



Kuorintapituuden määrää jatkoskotelo johon kaapeli on tarkoitettu asennettavaksi. Katso valitsemasi kotelon asennusohjeista. Mittaa ja merkitse kuorittava pituus. Leikkaa vaippa ympäriinsä merkinnän kohdalla. Esimerkiksi 1.5 m on kuorittava kun käytetään Nexans jatkoskoteloa NS2.

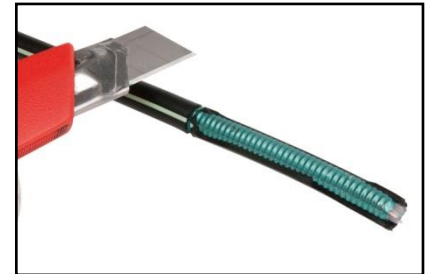

Poista vaippaa 10 cm kaapelisydämen ja repäisylangan esille saamiseksi. Yritä välttää repäisylangan leikkaamista. Suosittelemme että käytät aina repäisylankaa vaipan poistamiseksi.



Repäisylankaa varten tee sivuleikkurilla tai terävällä veitsellä pieni viilto vaippaan ja poimutettuun teräsnauhaan. Kierrä repäisylanka pihtien leukojen ympärille.

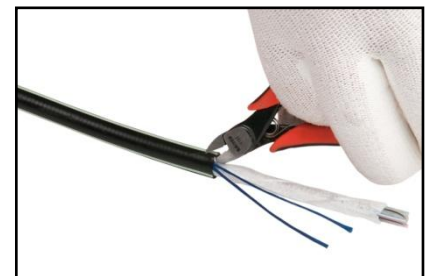

Laita repäisylanka pieneen viiltoon ja vedä sitä vaipan läpi. Pidä repäisylanka kaapelin pituussuunnassa kuorittaessa. Yritä pysyä suorassa kaapelin päällä, muutoin repäisylangan katkeamisvaara on olemassa.




Taivuta vaippa, leikkaa vaippa ja kaikki langat ja nauhat kuituputkien ympäriltä. Ota kuituputket erilleen keskielementistä (FRP) ja katkaise FRP asennusohjeen pituiseksi.



Putken katkaisu tarkoitukseen sopivalla työkalulla, väärin työkalujen käyttäminen voi vahingoittaa kuituja. Tässä toimenpiteessä kuorittava pituus on haettavissa käytettävän jatkoskotelon asennusohjeista. Poista putki kuitujen ympäriltä. Puhdista kuidut.






Kuorintapituuden määrää jatkoskotelo johon kaapeli on tarkoitettu asennettavaksi. Katso valitsemasi kotelon asennusohjeista. Mittaa ja merkitse kuorittava pituus. Leikkaa vaippa ympäriinsä merkintöjen kohdissa.




Leikkaa vaippaa noin 10 cm kaapelisydämen ja repäisylangan esille saamiseksi. Käytä työkalua jonka leikkaussyvyuden pystyt kontrolloimaan estääksesi kuituputkien vahingoittumisen.




Repäisylankaa varten tee sivuleikkurilla tai terävällä veitsellä pieni viilto vaippaan ja poimutettuun teräsnauhaan. Katkaise repäisylanka ja kierrä se pihtien leukojen ympärille. Laita repäisylanka pieneen viiltoon ja vedä sitä vaipan läpi. Pidä repäisylanka kaapelin pituussuunnassa kuorittaessa. Yritä pysyä suorassa kaapelin päällä, muutoin repäisylangan katkeamisvaara on olemassa.

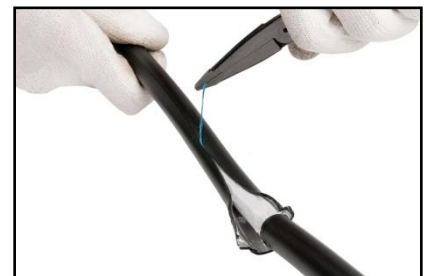

Taivuta vaippa, leikkaa vaippa ja kaikki langat ja nauhat kuituputkien ympäriltä. Ota kuituputket erilleen keskielementistä (FRP) ja katkaise FRP asennusohjeen pituiseksi.

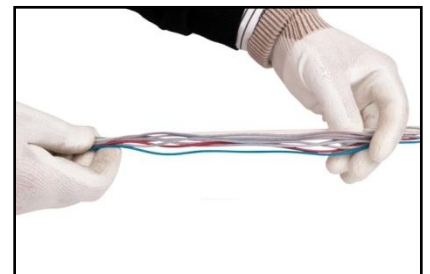

Kaikilla kuituputkillä on minimi taivutussäde. Jos taivutat putkea liikaa voit rikkoa putken ja vahingoittaa kuituja. Useissa jatkoskoteloissa on soikea putkien sisääntuloreikä. Käytä aina taivutussädettä rajoittavaa erikoistyökalua tällaista koteloa käytettäessä.

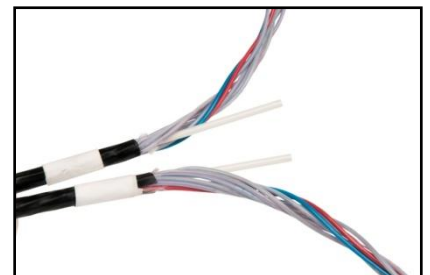

Putken katkaisu tarkoitukseen sopivalla työkalulla, väärin työkalujen käyttäminen voi vahingoittaa kuituja. Tässä toimenpiteessä kuorittava pituus on haettavissa käytettävän jatkoskotelon asennusohjeista. Poista putki kuitujen ympäriltä. Puhdista kuidut.

